


Щетка для мытья окон в сборе Эволюшн

Держатель и микроволоконная насадка для эффективной активации загрязнений на стеклах и других поверхностях. Система Эволюшн – многофункциональный набор 5 в 1 для профессионального мытья окон.

Артикул: 100812, 100813

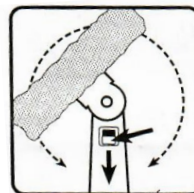

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для мытья окон и других вертикальных поверхностей с большой площадью.

Типы поверхностей

Стекло, стеновые панели, зеркала, лифты, двери, витражи, широкоформатные фасадные конструкции.

Особенности и преимущества

- Микроволоконная насадка высокой плотности эффективно разбивает загрязнения.
- Синий абразив на торце насадки позволяет удалять устойчивые загрязнения со стыков стекла и рамы.
- Универсальный держатель подходит как для микроволоконной насадки, так и для склиза системы Эволюшн.
- Маневренный держатель оснащен поворотным механизмом с 7 фиксируемыми положениями для удобной работы в ограниченных пространствах.
- Поворотный механизм регулируется от тугого до свободного вращения с помощью специальной гайки с насечкой.
- Рельефная поверхность ручки позволяет надежно удерживать держатель даже влажными руками или перчатками.
- Гигиеничная система с мощными нержавеющими материалами.
- Легкая смена насадки.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Используется как на небольших расстояниях, так и на высоте, с помощью телескопической ручки системы Эволюшн.
- 2 размера насадок и планок для удобной уборки больших и маленьких площадей.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Использовать насадки в увлажненном или мокром виде.
- Для изменения поворота держателя переключить красный стопор и повернуть склиз в 1 из 7 положений. После вернуть стопор в исходное положение.
- После работы насадку стирать в стиральной машине при температуре до 60°C, планку сполоснуть под проточной водой и вытереть салфеткой насухо.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес: 220 и 254 гр.

Размер: длина насадки 35 и 45 см., ширина насадки 7 см.

Комплектация

Насадка микроволоконная – 1 шт., планка для насадки – 1 шт., держатель – 1 шт.

Состав

Ручка - полиамид; металлические части - нержавеющая сталь; насадка - 90% полиэстеровое микроволокно, 10% полипропилен; абразивная вставка - 30% полиамид, 10% полиэстер, 60% - связующее звено, акрил.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
100812	Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 см	35 см	1	10	100235
100813	Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 45 см	45 см	1	10	100236

Продукт используется со следующими товарами: Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500207, 500208; Склиз Эволюшн в сборе 35 и 45 см арт. 500209, 500210; Ручка телескопическая Эволюшн 2x125см, 2x200см, 3x200см, арт. 500115, 500116, 50117; Конус для ручки из системы Эволюшн арт. 500148; Ведро для мытья окон Эволюшн 22 л арт. 500118; Скребок для окон Эволюшн, без лезвий арт. 500213; Лезвие к скребку для окон Эволюшн арт. 100814; Салфетка МикронКвик арт. 152109, 152110, 152111, 152112

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Июнь, 2019

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений.

Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.